



如何变更 Windows8.1 的系统语言

准备工作：一个 USB 键盘，一个 Windows8 平板电脑专用的 OTG 线(或 USB HUB)，一个 Windows8 平板电脑充电器，一个至少 2GB 容量的 U 盘或 TF 卡 (注意：U 盘或 TF 卡的质量一定要好)。


- 1) 从 www.reachgoodsoft.com 上下载压缩包 “Windows8.1 language package”，并解压缩，将下图所示的所有文件或文件夹全部复制到 U 盘或 TF 卡的根目录中。

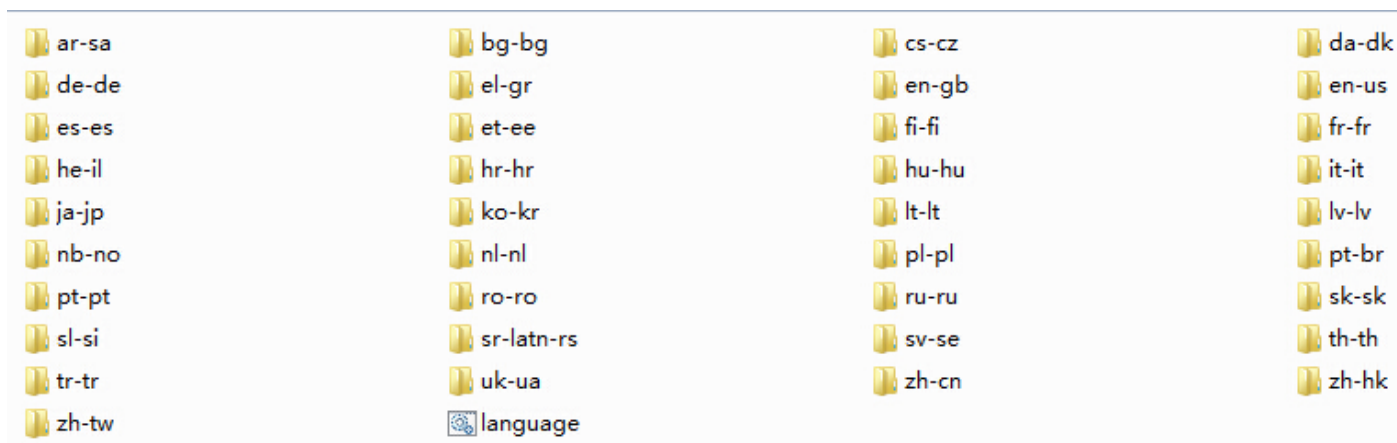

图一

- 2) 将 Windows8 平板电脑接充电器，并保证在整个操作过程中，Windows8 平板一直被充电，以防中途断电关机。
- 3) 将 U 盘或 TF 卡插到平板电脑上，然后开机，打开“this PC” (中文为“这台电脑”)，确保平板电脑已读到 TF 卡或 U 盘。如果平板电脑读不到 U 盘或 TF 卡，请更换新的 U 盘或 TF 卡。
- 4) 将 USB 键盘通过 OTG 线 (或 USB HUB) 连接平板电脑。
在键盘上，同时按下 Win 键 + X 键，(注：Win 键，部分键盘可能丝印为 )，选择 “Run” (中文为 “运行”)，在弹出的窗口中输入命令 LPKSETUP(注：全部为小写输入)，回车，平板电脑上会弹出一个新的窗口。
- 5) 在弹出的新窗口中，选择 “Installing display language” (中文为“安装显示语言”)。
- 6) 点击 “Explore” (中文为 “浏览”)，从 U 盘或 TF 卡中选择您要安装的目标语言的路径。比如：您的平板电脑系统语言为英文，您希望安装中文的语言包，即选择 TF 卡或 U 盘，选择 “zh-cn” 文件夹中名为 “lp” 的文

件。选择后，平板电脑可能要 5 - 10 秒来获取目录文件。之后，按电脑提示，将完成整个安装过程。重新开机。

- 7) 重新开机之后，点击平板电脑的触摸屏上的 ，回到 Windows8 的桌面，在平板的触摸屏上，用手从平板的最右侧向左滑动，平板将在右边滑出 5 个菜单，最下面一个是“Setting”（中文为“设置”）。点击“Setting”（中文为“设置”），点击“Change PC settings”（中文为“更改电脑设置”）(位于屏幕的最下方)，点击“Time and language”（中文为“时间和语言”），先设置好“Date and time”（中文为“日期和时间”），再设置“Region and language”（中文为“区域和语言”），在“Country or region”（中文为“国家或地区”）一栏中选择你的目标国家，在“language”（中文为“语言”）一栏中选择“add language”（中文为“添加语言”），弹出新的窗口，左右滑动，找到并选择相应的语言。
- 8) 最后，重新开机，平板电脑的系统语言就变成您刚安装的目标语言了。

备注：

- 1) 在没有安装相应的系统语言包时，上述第 7 步只能变更键盘的设置，是无法转换系统语言的。
- 2) 如果需要删除系统的语言包时，从上述第 4 步开始操作，第 5 步时，选择“uninstall display language”（中文为“卸载显示语言”，然后在弹出的窗口选择要删除的语言包，之后按电脑提示进行操作。**（注意：系统默认的语言包是无法删除的）。**
- 3) Windows8.1 目录共有 37 种语言包，如上图一。